


# 組立手順書

顧客名

品名・型式

個数・内訳

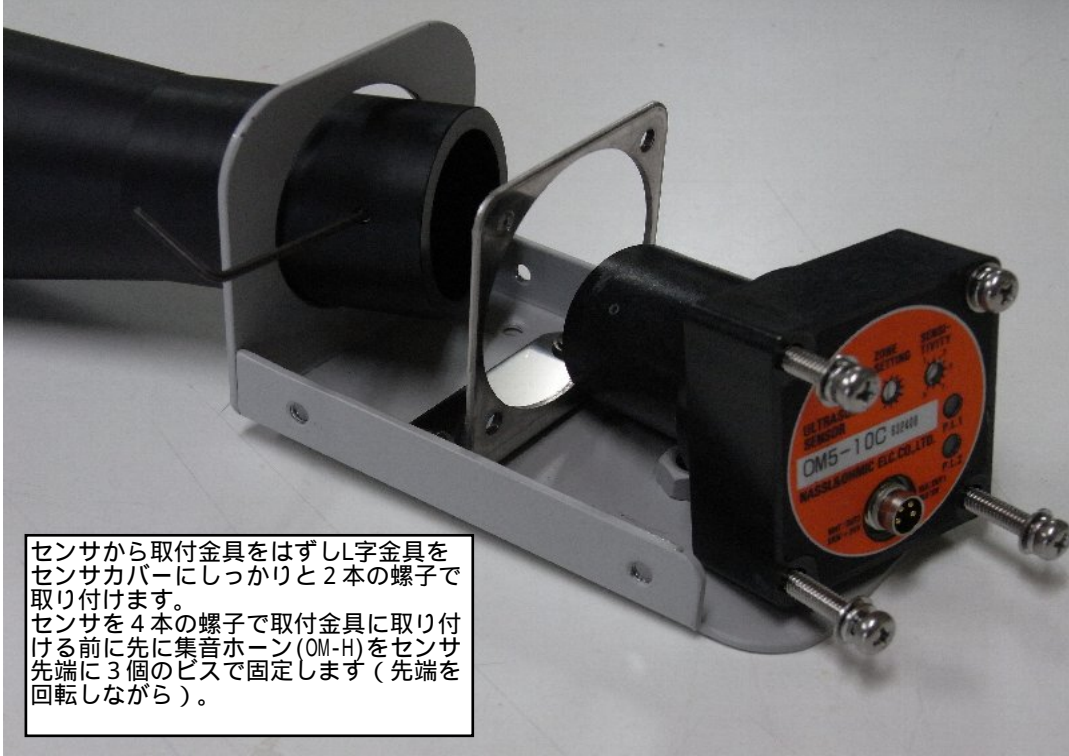

センサから取付金具をはずしL字金具をセンサカバーにしっかりと2本の螺子で取り付けます。  
センサを4本の螺子で取付金具に取り付ける前に先に集音ホーン(OM-H)をセンサ先端に3個のビスで固定します(先端を回転しながら)。



集音ホーンを固定したら、センサ本体を4本の取り付け螺子でL字金具に取り付けます。  
コネクターケーブルをセンサ背面に奥までしっかりと差し込みケーブルの螺子を締めてください。

承認

査閲

担当

# 組立手順書

顧客名	品名・型式	個数・内訳



承認

査閲

担当